


### Anwendung:

Die Kompakt-Dosiereinheit wird im Allgemeinen für die Minimalmengenschmierung (MMS) bei der spanenden oder spanlosen Metallverarbeitung eingesetzt.


Der flüssige Schmierstoff wird dosiert und als mikrofeines Schmierstoff-Luft-Gemisch nebelfrei in die Kontaktzone des Werkzeuges geleitet, wo die Reibung und die daraus resultierende Wärmeentwicklung im erheblichen Maße reduziert wird

Die MMS wird definiert durch einen maximalen Volumenstrom von 50 ml pro Prozessstunde. Die Kompakt-Dosiereinheit kann durch ihr großes Einstellspektrum über 200 ml Flüssigkeit pro Stunde fördern. Dadurch sind auch Anwendungen außerhalb der MMS möglich, wie z. B. das breitflächige Auftragen von Flüssigkeiten.

Neben herkömmlichen Schmierstoffen können auch andere fließende Medien verarbeitet werden, vorausgesetzt diese Medien sind für die Kompakt-Dosiereinheit einsetzbar und durch Hersteller freigegeben!

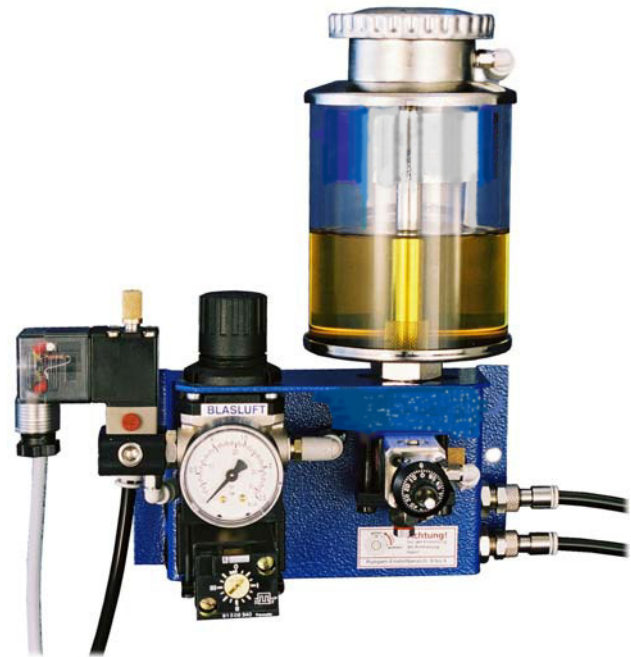

### Technische Beschreibung:

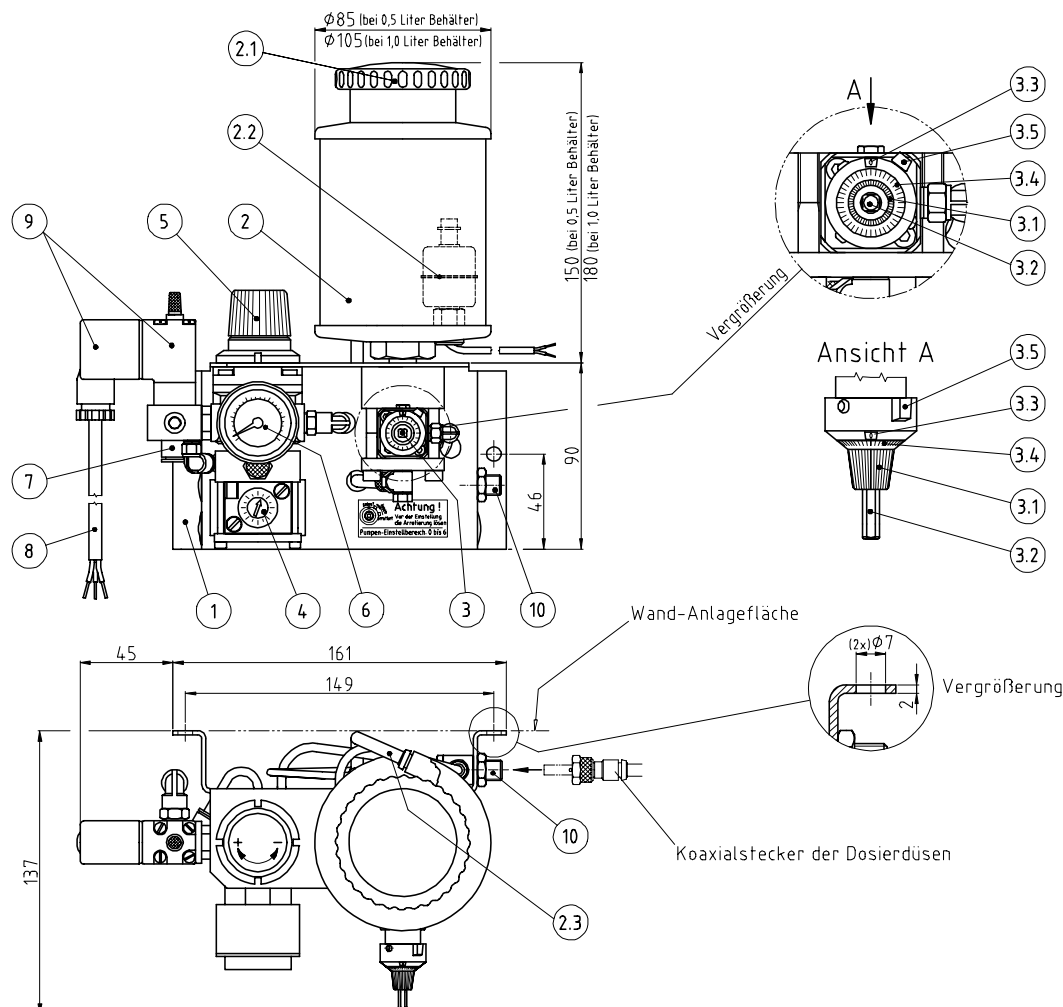

Pos	Benennung	Beschreibung / Funktion	Werkstoffe
1	<b>Konsole</b>	- Wandbefestigung	St (enzianblau, RAL 5010)
2	<b>Schmiermittelbehälter</b>	- 0,5 Liter / 1,0 Liter - Optional bei aggressiven Medien: Behälter aus Glas und Dichtungsmaterial aus FKM / PTFE	PC / Glas (glasklar), Ms (vernickelt) NBR / FKM / PTFE
2.1	Deckel	- Verschließen des Einfüllstutzens	Ms (vernickelt), NBR
2.2	Leerstandssensor (optional)	- Nur bei 1,0 Liter möglich - Schwimmer-Magnetschalter (Schließer) - 2 m Kabel, 2-adrig - Max. 300 V (AC/DC), max. 30 VA, max. 0,5 A	Edelstahl Kabel: PVC
2.3	Entlüftungsschlauch	- Für selbsttätiges Entlüften der Dosierpumpen	PA (transparent)
3	<b>Dosierpumpe</b>	- Pneumatisch betrieben; min. Druckluft = 4 bar - Max. Fördervolumen = 35 mm <sup>3</sup> /Hub - Min. Förderdruck = 66 bar (bei 4 bar Druckluft) - Max. Pumpenfrequenz = 120 Hübe/Min - Max. 1Stk. Dosierpumpe per KDE	Ms (vernickelt.), Edelstahl, PTFE, FKM, NBR, POM
3.1	Einstelldrehknopf	- Fördervolumen-Einstellung: 0 bis 35 mm <sup>3</sup> /Hub	
3.2	Handbetätigungsstößel	- Visuelle Funktionskontrolle / Handbetätigung	
3.3	Anzeigefeld	- Anzeige d. Drehknopf-Umdreh.: 1 bis 6 Umdr.	
3.4	Skala	- Ablesung: Skalenteilung 0,02	
3.5	Arretierhebel	- Arretierung des Einstelldrehknopfs	
4	<b>Impulsgenerator</b>	- Einstellung Pumpenfrequenz: 1 bis 120 Hübe/Min - Grundeinstellung b. Auslieferung ca. 40 Hübe/Min	
5	<b>Druckregelventil</b>	- Einstellung der Blasluft-Intensität - Üblich: 0,2 bis 0,8 bar - Ausnahme: "Tropf-Stop"-Dosierdüse über 3 bar	
6	<b>Manometer</b>	- Anzeige der Blasluft-Intensität	
7	<b>Druckluftversorgung</b>	- 3 m Schlauch (ø6) mit Stecknippel (DN 7,2) - Speisedruck: 4 bis 7 bar - Ungeölt u. gefiltert (10 µm)	PUR
8	<b>Ansteuerung</b> (Wahlweise: pneum. / elektr.)	- Monostabile Ansteuerung (elektr. / pneum.) - Wahlweise: elektrische / pneumatische Ansteuerung - Elektr.: 3 m Kabel, 3-adrig. Siehe Pos 9. - Pneum.: Min. 4 bar; ungeölt u. gefiltert (10 µm) 3m Schlauch (ø 6); bei der pneum. Ansteuerung ist kein Magnetvent. (Pos 9) vorhanden.	Kabel: PVC Schlauch: PUR
9	<b>Magnetventil mit Stecker</b> (nur bei elektr. Ansteuerung)	- Vier unterschiedliche Steuerspannungen: 24 V DC / 24 V AC / 110 V AC / 230 V AC	
10	<b>Koaxialer Gehäuseanschluss</b>	- Anschluss der Dosierdüse(n) - Max. 2 Stk. Gehäuseanschlüsse <sup>1)</sup> möglich	Ms (vernickelt), Edelstahl, FKM

### Funktionsprinzip:

Das Schmiermittel fließt aufgrund der Schwerkraft und der Dosierpumpen-Ansaugleistung aus dem Schmiermittelbehälter (2) in die Dosierpumpe (3). Diese ist eine pneumatisch betriebene Verdrängerpumpe. Wird die Pumpe mit Druckluft beaufschlagt, fährt der Verdrängerstößel vor und drückt eine definierte Schmiermittelmenge durch ein Rückschlagventil in den Pumpenausgang. Nach pneumatischer Umschaltung fährt der federvorgespannte Verdrängerstößel wieder in die Ausgangsstellung. Dieser Vorgang wird durch den einstellbaren Impulsgenerator (4) ständig wiederholt. Die Hubtiefe des Verdrängerstößels und somit auch die Schmiermittel-Fördermenge pro Hub, kann über den Einstelldrehknopf (3.1) stufenlos verändert werden.

Das Schmiermittel wird vom Pumpenausgang der Dosierpumpe (3) in das Zentrum des koaxialen Gehäuseanschlusses (10) geführt. Die Blasluft wird über das Druckregelventil (5) radial in den koaxialen Gehäuseanschluss (10) geleitet.

Ein Koaxialstecker<sup>2)</sup> verbindet die Dosierdüse<sup>2)</sup> über eine Schlauchgarnitur<sup>2)</sup> mit dem Gehäuseanschluss (10). Die Medien Schmiermittel und Blasluft werden bis zur Dosierdüsenmündung<sup>2)</sup> getrennt voneinander geführt. Die Schlauchgarnitur<sup>2)</sup> besteht aus einem inneren und einem äußeren Schlauch. Der innere (zentrale) Schlauch führt das Schmiermittel, der äußere Schlauch (Ringkanal) die Blasluft.

